






ENGLISH

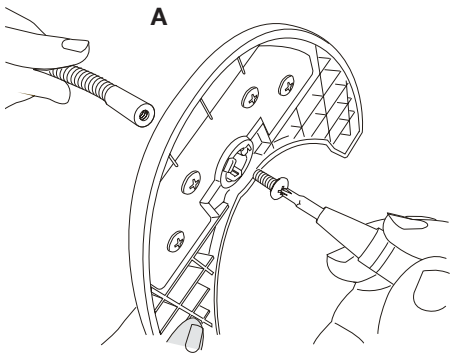

CAUTION! **BATTERY SAFETY:** This product contains a button battery. If swallowed, it could cause severe injury or death in just 2 hours. Seek medical attention immediately.

ATTENTION: **CONSIGNES DE SÉCURITÉ CONCERNANT LA PILE :** ce produit contient une pile bouton. L'ingestion de cette dernière peut causer de graves blessures ou entraîner la mort dans un délai de deux heures. En cas d'ingestion, consultez un médecin immédiatement.

ADVERTENCIA: **SEGURIDAD DE LA PILA:** Este producto contiene una pila de botón que puede causar daños graves o la muerte en solo dos horas al tragarse. Busque atención médica inmediatamente.

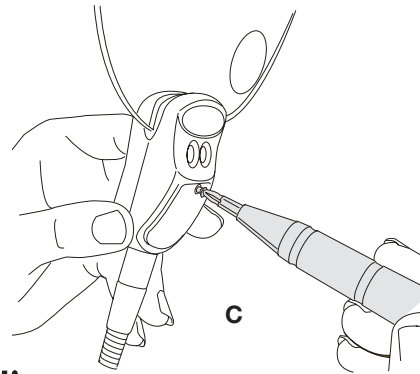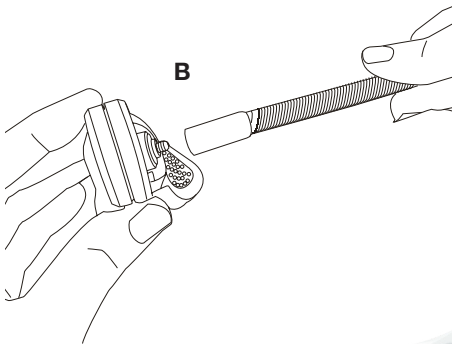

CONGRATULATIONS!

You've purchased the finest in natural lighting technology with your new OttLite product.

PRODUCT REGISTRATION FORM

Please complete the enclosed Product Registration Form and return it today by mail, or register online by going to: OttLite.com/warranty

NOTE: This item can be used with either stand or clip as needed.

CAUTION! RISK OF FIRE! NEVER PLACE MAGNIFIER IN DIRECT SUNLIGHT.

CAUTION: TIP HAZARD

DO NOT MOVE LED magnifier arm outside of the shaded area as shown in Figure 1. Magnifier arm must be kept within the shaded area and must align in the same forward-facing direction as the base when used with the base only.

Use with Base

1. Unpack all freestanding LED magnifier parts and lay out with the base lying flat.
2. Insert flexible arm of lighted magnifier into base, then insert screw (provided) into magnifier base and secure to the flexible arm of the magnifier with a Phillips screwdriver; see diagram A.
3. Prior to LED light function, remove or "PULL" battery tab prior to use. **NOTE:** Tab is located around the battery door location.

Use with Clip

1. Align screw attached to clip with bottom of flexible arm and twist clip to secure as needed; see diagram B.

WARNING: KEEP BATTERIES AWAY FROM CHILDREN. IF SWALLOWED PROMPTLY SEE DOCTOR. DO NOT INSTALL BACKWARDS, CHARGE, PUT IN FIRE OR MIX WITH OTHER BATTERY TYPES - MAY EXPLODE OR LEAK CAUSING INJURY.

BATTERY DISPOSAL: Battery disposal should be in compliance with local regulations pertaining to the disposal of hazardous materials. **DO NOT INCINERATE.**

SAFETY WARNING:

CAUTION: DO NOT INGEST BATTERY; CHEMICAL BURN HAZARD!

- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate. Even used batteries may cause severe injury or death.
- Call a local poison control center for treatment information.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 158 °F (70°C), or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
- Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc or rechargeable batteries.
- Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
- Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children. **NOTE:** Coin/button cell batteries are small, single cell devices having a diameter greater than their height.

BATTERY INSTALLATION/REMOVAL

1. Locate battery compartment under head of magnifier.
2. Remove screw and pull lever slightly to remove battery cover.
3. Remove/replace batteries with required LR1130 batteries **ONLY**.
4. Attach battery cover when finished. **NOTE: DO NOT** over-tighten screws to avoid them being stripped; see diagram C.
5. This product uses four button cell batteries

Notice: Only replace batteries as a simultaneous set and do not mix with older batteries. Remove batteries if consumed or if the light has not been in use for a long period of time.

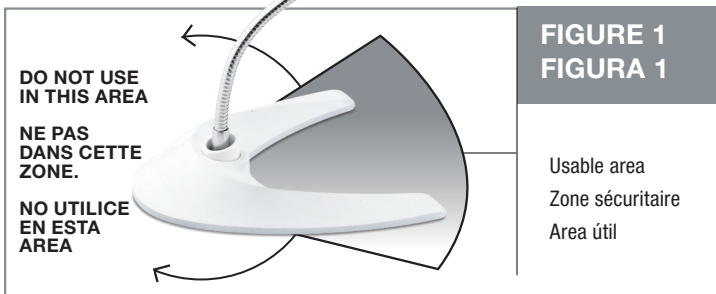


FIGURE 1
FIGURA 1

Usable area
Zone sécuritaire
Area útil

5-inch LED Magnifier with Clip and Stand

MG016INT5



YT80112BC

FÉLICITATIONS!

Vous avez fait l'achat de la plus innovatrice technologie naturelle et de renom en éclairage avec votre produit OttLite.

FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT DE PRODUIT

Compléter le formulaire d'enregistrement qui est inclus pour votre produit et nous le retourner dès aujourd'hui par le retour du courrier, ou enregistrez-vous en ligne en allant à : OttLite.com/warranty

REMARQUE : Cet article peut être utilisé avec le socle ou la pince, au choix.

ATTENTION! RISQUE D'INCENDIE. NE JAMAIS PLACER LA LOUPE SOUS LA LUMIÈRE DIRECTE DU SOLEIL.

AVERTISSEMENT : DANGER DE BASCULEMENT NE PAS BOUGER le bras de support de la loupe à DEL à l'extérieur de la zone ombrée tel qu'illustré à la Figure 1. Le bras de la loupe doit être placé à l'intérieur de la zone ombrée et doit s'aligner à l'avant dans la même direction que la base lorsque l'on ne se sert que du socle.

Utilisation avec Socle

- Retirer toutes les pièces de la loupe à DEL sur pied de l'emballage et les placer en compagnie de la base à plat sur une surface plane
- Insérer le bras flexible de loupe éclairée sur la base, puis insérer la vis (fournie) dans la base de la loupe. Fixer solidement le bras flexible de la loupe à l'aide d'un tournevis Phillips (voir le diagramme A).
- Avant d'utiliser l'éclairage à DEL, enlever ou tirer la languette du couvercle du compartiment des piles **REMARQUE :** la languette se trouve près du couvercle du logement des piles.

Utilisation avec pince

- Aligner les vis fixées à la pince avec la partie inférieure du bras flexible. Tourner la pince jusqu'à ce qu'elle soit maintenue bien en place; voir le diagramme B.

AVERTISSEMENT : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. EN CAS D'INGESTION, CONSULTER IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN. NE PAS INSTALLER À L'ENVERS, CHARGER, JETER AU FEU OU UTILISER AVEC D'AUTRES TYPES DE PILES - IL EXISTERAIT ALORS UN RISQUE D'EXPLOSION OU DE FUITE POUVANT CAUSER DES BRÛLURES.

ÉLIMINATION DE LA PILE : l'élimination de la pile doit se faire en conformité avec les réglementations locales ayant trait au traitement des matériaux dangereux. **NE PAS JETER AU FEU.**

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ : ATTENTION : NE PAS AVALER LA PILE ; RISQUE DE BRÛLURE CHIMIQUE.

- Les piles usagées doivent être retirées et recyclées ou jetées immédiatement, en conformité avec les réglementations locales et gardées hors de portée des enfants. Les piles ne doivent JAMAIS être jetées avec les ordures ménagères ni incinérées. Même des piles usagées peuvent provoquer des blessures graves, voire la mort.
 - Pour obtenir des informations sur les traitements, appelez un centre antipoison local.
 - Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
 - Ne forcez pas la décharge ni la recharge des piles, ne les démontez pas, ne les exposez pas à la chaleur au-dessus de 70 °C (158 °F) et ne les incinerez pas. Ces actions pourraient entraîner des blessures dues à un dégazage, une fuite ou une explosion entraînant des brûlures chimiques.
 - Veillez à ce que les piles soient installées correctement selon la polarité (+ et -).
 - Ne mélangez pas des piles usagées avec des piles neuves, des marques différentes ou des types différents de piles, comme des piles alcalines, carbone-zinc et rechargeables.
 - Retirez et recyclez ou jetez immédiatement les piles des équipements non utilisés pendant une période prolongée, conformément aux réglementations locales.
 - Refermez toujours complètement et fermement le compartiment à piles. Si le compartiment à piles ne se referme pas correctement, cessez l'utilisation de l'appareil, retirez les piles et tenez-les hors de portée des enfants.
- REMARQUE :** les piles bouton ont une petite taille, les batteries formées d'une seule pile ayant un diamètre supérieur à leur hauteur.

INSERTION/ENLÈVEMENT DES PILES

- Localiser le compartiment des piles sous la tête de la loupe.
- Retirer la vis et tirer légèrement sur le levier pour enlever le couvercle du compartiment.
- Retirer ou remplacer les piles **SEULEMENT** avec des piles LR1130.
- Une fois terminé, replacer le couvercle du compartiment. **REMARQUE :** NE PAS trop serrer les vis car vous pourriez endommager leur filetage; voir le diagramme C.
- Cet article est alimenté par quatre piles boutons.

Consigne : Il est important de remplacer toutes les piles en même temps et de ne pas mélanger de nouvelles et d'anciennes piles. Jeter les piles si elles sont déchargées ou si la lampe n'a pas été utilisée depuis longtemps.

¡FELICITACIONES!

Usted acaba de adquirir la mejor tecnología de iluminación natural con su nuevo producto OttLite.

FORMULARIO DE REGISTRO

Por favor, llene el Formulario de Registro de Producto anexo y envíelo por correo hoy mismo, o regístrese en línea visitando: <http://www.OttLite.com/warranty>

NOTA: Este artículo puede utilizarse con su base o pinzas, según sea necesario.

¡PRECAUCIÓN! ¡RIESGO DE INCENDIOS! NO COLOQUE LA LUPA JAMÁS BAJO LA LUZ SOLAR DIRECTA.

ADVERTENCIA: PUEDE VOLCARSE

NO MUEVA el brazo con la lupa LED fuera del área demarcada en la ilustración 1. El brazo con la lupa debe mantenerse dentro del área demarcada y debe alinearse en la misma dirección frontal que la base, al utilizarse con la base únicamente.

Uso Con La Base

- Remueva todas las partes sueltas de la lupa LED y colóquelas con la base en una superficie plana.
- Inserte el brazo flexible de la lupa con iluminación en la base, luego inserte el tornillo (incluido) en la base de la lupa y ajuste al brazo flexible de la lupa con un destornillador de cruz ("Phillips"). Ver ilustración A.
- Antes de encender la lámpara LED, retire la pestaña de la batería. **NOTA:** la pestaña está ubicada cerca de la cubierta de la batería.

Uso con Pinzas

- Alinee el tornillo dentro del clip con la parte inferior del brazo flexible y voltee el clip para apretar. Ver ilustración B.

ADVERTENCIA: MANTENGA LAS BATERÍAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. EN CASO DE TRAGARLAS, CONSULTE CON UN MÉDICO. NO LAS INSTALE AL REVÉS, NO LAS RECARGE, TIRE AL FUEGO O MEZCLE CON OTROS TIPOS DE BATERÍAS, YA QUE PODRÍAN EXPLOTAR O GOTEAR, CAUSANDO DAÑOS.

DESECHAR LA PILA: Para desechar la pila debe cumplir las normativas locales correspondientes a la eliminación de materiales peligrosos. **NO LA QUEME.**

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: PRECAUCIÓN: NO INGIERA LA PILA, ¡PELIGRO DE QUEMADURAS QUÍMICAS!

- Retirar las baterías usadas y reciclarlas o desecharlas inmediatamente de conformidad con los reglamentos locales y mantenerlas fuera del alcance de los niños. NO desechar las baterías junto a la basura doméstica ni quemarlas. Incluso las baterías usadas pueden ocasionar lesiones graves o la muerte.
- Llamar a un centro de toxicología local para obtener información sobre el tratamiento.
- No se deben recargar las baterías no recargables.
- No se debe forzar su descarga o recarga; no se deben desmontar, calentar por encima de los 158 °F (70 °C) ni quemar. Cualquiera de estas acciones podría ocasionar lesiones por quemaduras químicas debido a descargas, fugas o explosiones.
- Asegurarse de instalar las baterías correctamente según la polaridad (+ y -).
- No mezclar baterías nuevas y usadas, ni baterías de marcas o tipos diferentes, como baterías alcalinas, de zinc-carbono o recargables.
- Retirar las baterías de los equipos que no se hayan usado durante mucho tiempo y reciclarlas o desecharlas inmediatamente de conformidad con los reglamentos locales.
- Cerrar siempre completamente el compartimento de la batería. Si el compartimento de la batería no cierra bien, se debe dejar de usar el producto, retirar las baterías y mantenerlas fuera del alcance de los niños. **NOTA:** Las pilas de botón son dispositivos pequeños y de celda única cuyo diámetro es superior a su altura.

INSTALACIÓN/REEMPLAZO DE LAS PILAS

- El compartimento de las pilas se encuentra en la parte inferior de la lupa.
- Retire el tornillo y hale la palanca ligeramente para retirar la tapa de las pilas.
- Retire/reemplace las pilas con pilas LR1130 **SOLAMENTE.**
- Coloque la tapa en su lugar al terminar. **NOTA: NO** apriete los tornillos demasiado para evitar dañarlos. Ver ilustración C.
- Este producto usa 4 pilas de botón.

NOTA: Reemplace las tres baterías a la vez y no las mezcle con otras baterías viejas. Reemplace las baterías al agotarse o si no ha utilizado la lámpara por un periodo prolongado de tiempo.